

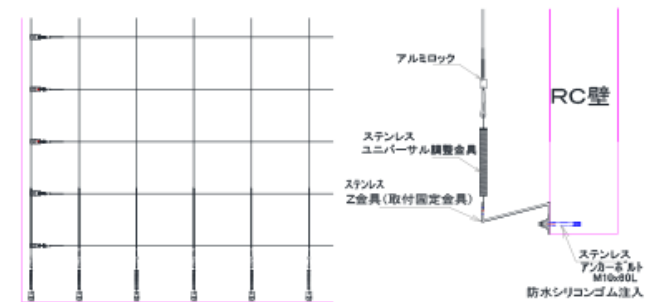
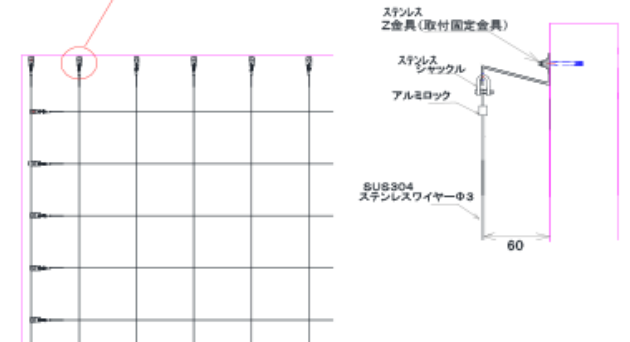


### 取付部・取付金具 拡大図

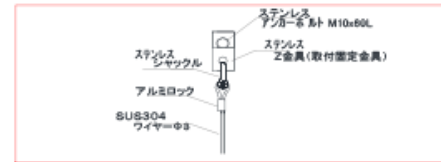

- ※ 窓4ヶ所の上、下、左、右は防水シール材を確認し、シール材のある場所を外してワイヤー固定金具を取付する。
- ※ その他 コンクリート面の角より、縦、横50m/mとし内側よりアンカーボルト位置とする。

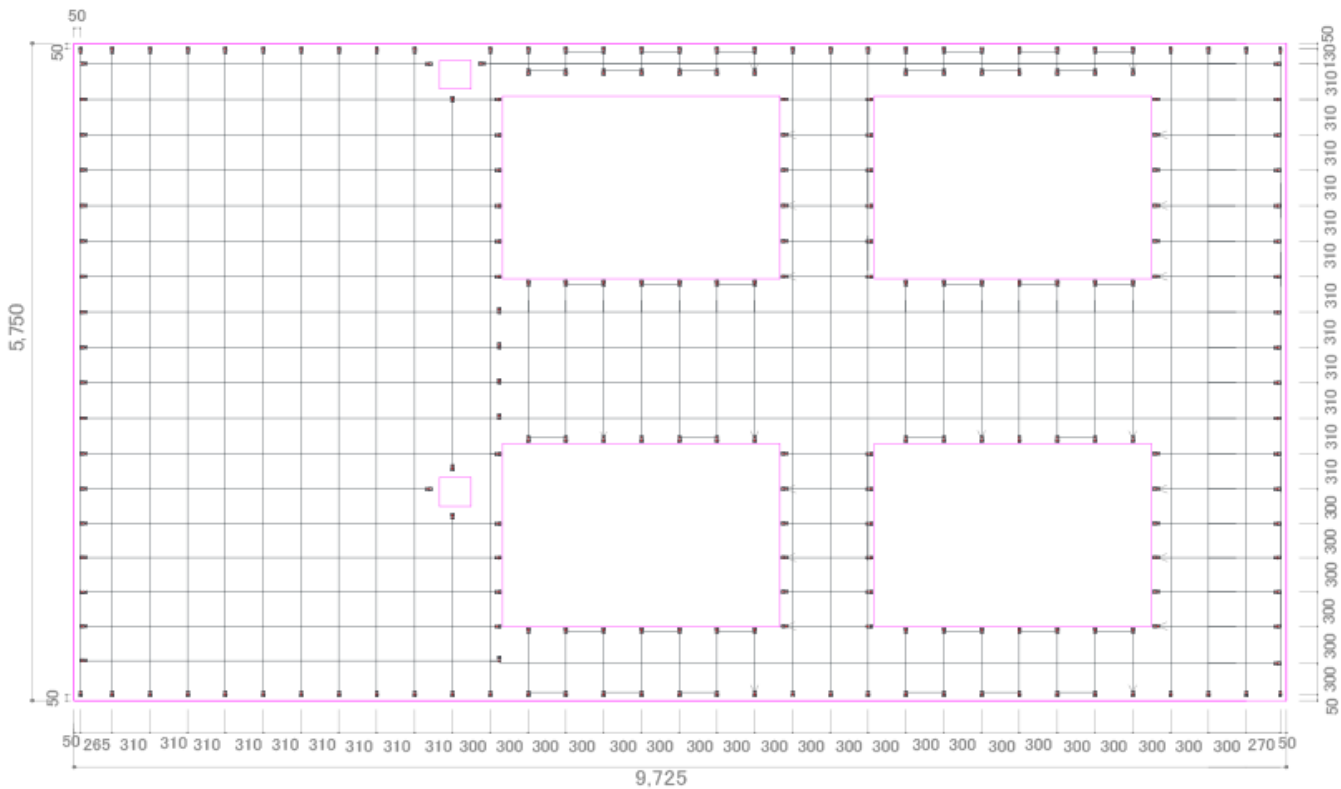

ステンレスアンカーボルトM10x60L (下穴ドリル10.5x深さ40m/m穴あけ →シリコン注入 → アンカーボルト施工)  
 ステンレスZ金具、ステンレスワイヤーφ3 7x7、ステンレスユニバーサル調整金具  
 ステンレスシャックル

製作 年月日 '11 1 27	承認 野村 上羽	御承認印	株式会社ノムラ	工事名称 壁面緑化クロスワイヤー工法	設計 No. 1 : 40
--------------------	-------------	------	---------	-----------------------	------------------